

RF40

CE


Cornwall Electronics

ROTATING FLOOR FAN 3SPEED



IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

A	REGULADOR DE VELOCIDAD
B	INTERRUPTOR DE LA REJILLA
C	TEMPORIZADOR
D	HÉLICE
E	REJILLA
F	CARCASA DELANTERA
G	PIES DE LA BASE

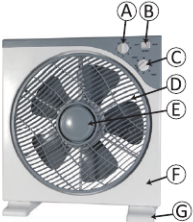

PARTS IDENTIFICATION

A	SPEED STAGE SWITCH
B	LOUVER SWITCH
C	LOUVER SWITCH
D	FAN BLADE
E	LOUVER
F	FRONT CABINET
G	HOLDER

PRECAUCIÓN

- 1. No conectar el cable en la toma hasta que el ventilador haya sido completamente montado.
- 2. Utilizar sólo con el voltaje adecuado.
- 3. No meter las manos u otros objetos dentro de la rejilla durante el funcionamiento.
- 4. No forzar el giro de la rejilla.

CONTROL DE VELOCIDAD

Para encender el ventilador, simplemente accione el Regulador de Velocidad (1-2-3). Para apagarlo, gire hasta el “0”.

CONTROL DE LA REJILLA

Accione el Regulador de Velocidad de O o I.

TEMPORIZADOR 60 MINUTOS

El ventilador se detiene automáticamente en el tiempo establecido.
En posición "O" el ventilador no funcionará aunque lo ponga en marcha.
Por tanto, mantenga el indicador en posición "I".

LIMPIEZA

Para limpiar la rejilla, gire la tapa de rejilla a la izquierda y retírela.
A continuación, saque la rejilla.

MANTENIMIENTO

- 1. Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco.
- 2. Mantenga limpio el ventilador. Para una buena conservación, utilice un paño suave humedecido con agua jabonosa para limpiar el polvo y séquelo después. No debe utilizar disolventes, gasolina, etc.
- 3. Después de limpiar el ventilador, métalo en una bolsa de plástico y guárdelo en un lugar seco.

Nota: * Aplicable sólo a modelos con temporizador. Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.

CAUTION

- 1. Do not plug line cord into outlet until fan has been completely assembled.
- 2. Use only with rated voltage.
- 3. During operation, do not put your hands or any other objects inside the grille.
- 4. Do not attempt to force the louver to turn.

SPEED CONTROL

To turn on the fan, simply turn to any of the SPEED STAGE SWITCH. (1-2-3). To turn it off, turn to the “0” stage.

LOUVER CONTROL

Press the LOUVER SWITCH for 0 or I.

60 MINUTES TIMER

The fan stops automatically at the set time.
At “O” position the fan will not operate even if you switch it on.
So, keep the indicator at “I” position.

CLEANING

To clean the louver, first turn the louver cap to the left and remove it.
Then remove the louver.

MAINTENANCE

- 1. Keep this unit in a cool and dry place.
- 2. Keep the fan clean. Use a piece of soft cloth soaked with soap water to clean off the dust and stains, wipe dry to keep in a fresh appearance. Must not attempt to use solvents like thinner, gasoline, etc.
- 3. After the fan is clean pack it into a vinyl bag and store it in a dry place.

Note:*Only applicable for model with timer. Above specifications are subject to change without notice.