

Solux®

MASTER controller numérique

Pour ballasts
électroniques réglables



FR

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec dispositifs réglables de 0 à 10 V (de 0 à 11,5 V)
- Mise sous tension et hors tension via un signal de 0 à 10 V
- Utilisation facile : une simple connexion, et tout est prêt.
- Autorégulation et mise hors tension automatique en cas de température ambiante anormale.
- Peut contrôler un maximum de 50 luminaires (en fonction de la quantité de contrôleurs ou de ballasts)
- Pilote automatique par cycle quotidien ou personnalisé (compte à rebours)
- Lever et tombée du jour

1 canal

600W / 1000W




CONNEXION	
1	Vérifiez que tous les luminaires sont en mode de commande externe
2	Branchez le câble RJ14 au port RJ du contrôleur (SORTIE).
3	Branchez l'autre RJ14 au port d'ENTRÉE du diviseur.
4	Utilisez le câble RJ14 pour brancher le port de sortie du diviseur au port suivant

CONTENU


Contrôleur	x1	Capteur de température et d'humidité	x1
Adaptateur CA/CC	x1	Câble RJ14	x1



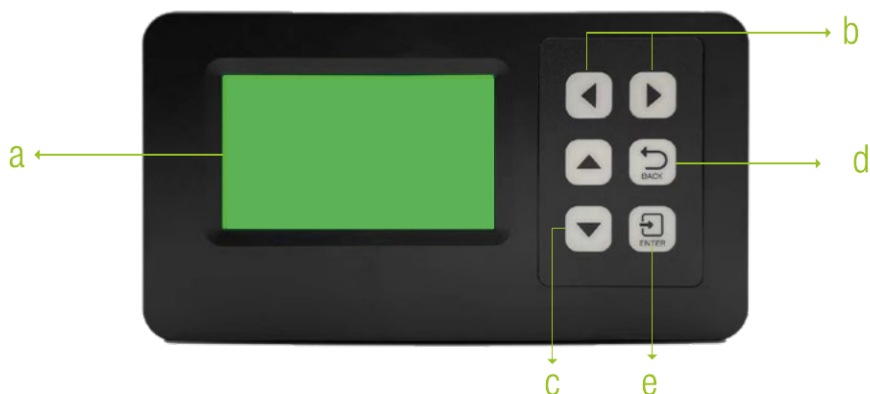

VUE DE FACE

a	ÉCRAN	ÉTAT ET PARAMÈTRES
b	TOUCHES GAUCHE/DROITE	BOUGER LE CURSEUR
c	TOUCHES HAUT/BAS	MODIFIER LES PARAMÈTRES
d	RETOUR	RETOURNER AU DERNIER MENU
e	ENTRER	CONFIRMER

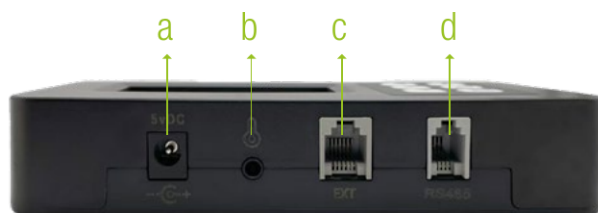

PORTS D'ENTRÉE/SORTIE

a	ENTRÉE DE 5 V CC
b	ENTRÉE DU CAPTEUR D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE
c	PORT RJ POUR UN SIGNAL DE SORTIE DE 0 À 11,5 V.
d	PORT RS-485

CONFIGURATION



Utilisez les touches GAUCHE/DROITE jusqu'à l'icône ACCUEIL, puis appuyez sur ENTRER



Utilisez le curseur pour sélectionner le menu, puis appuyez sur ENTRER



Unité de puissance et de température
Configuration de l'unité de puissance nominale et de température



Pilote automatique
Programmation de la minuterie



1) Cycle quotidien
MISE SOUS TENSION à hh:mm
MISE HORS TENSION à hh:mm



2) Cycle personnalisé (compte à rebours)
xx:xx heures avant la MISE HORS TENSION
xx:xx heures pour la MISE SOUS TENSION



PROTECCIÓN CONTRA LA TEMPERATURA

Establecer las condiciones de protección basándose en la temperatura ambiente.

- El dispositivo se **RÉGULERA** automáticamente a 50 % cuando la temperatura ambiente supera el nivel de temperatura fijado para la autorregulación ;
- El dispositivo **S'ÉTEINDRA** automáticamente cuando la temperatura ambiente supera el nivel de temperatura fijado para la puesta fuera de tensión.
- El sistema se restablece si la temperatura ambiente baja





Lever and drop of day

Activar o desactivar la función Lever/caída de día y fijar la duración de la rampa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elemento	Características
Potencia de entrada	5V / 2A
Señal de salida	0-10 V / 50 mA
Temperatura ambiente	0-45 °C
Peso	310g
Dimensiones	145 x 80 x 28 mm

MENU PRINCIPAL

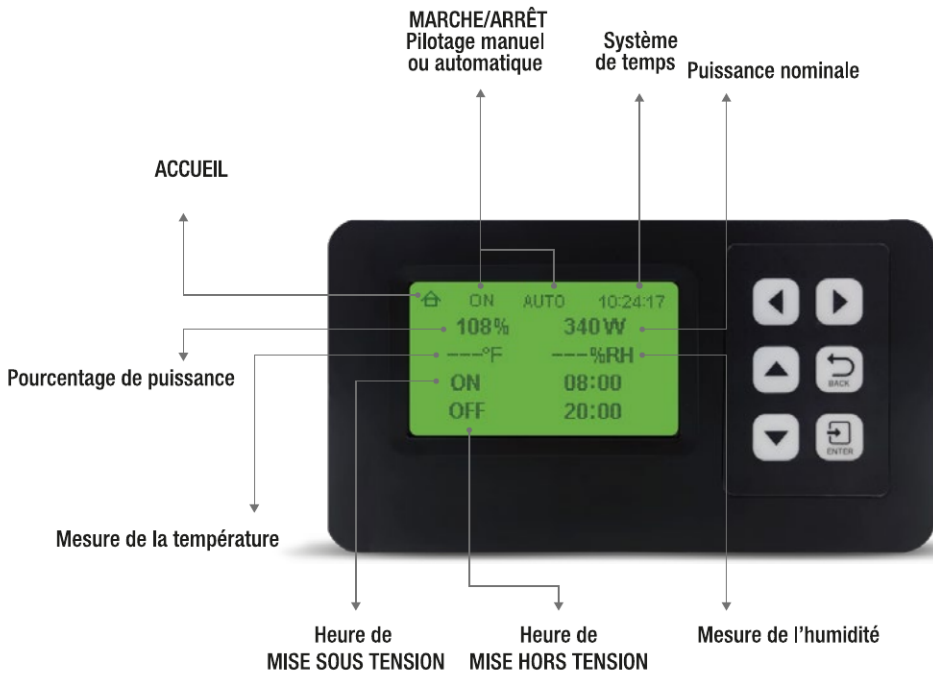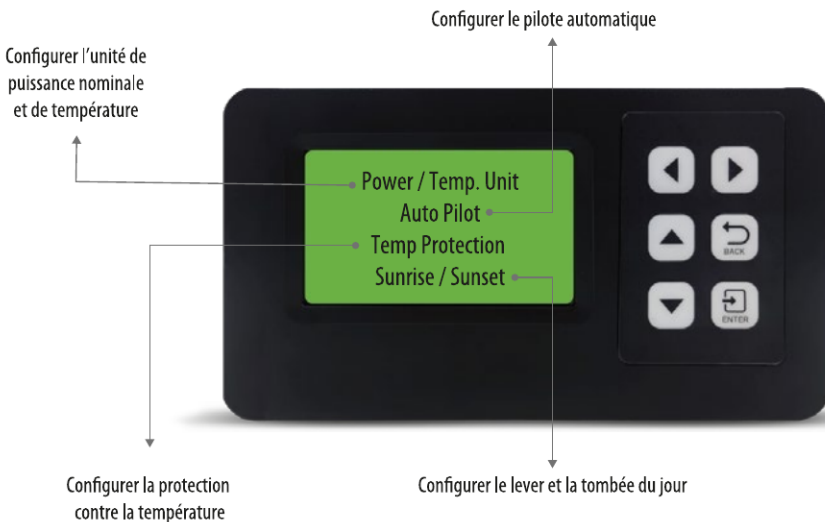

Solux®



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com