

Solux®

MASTER controller digital

Für dimmbare elektronische
Vorschaltgeräte



DE

EIGENSCHAFTEN

- Funktioniert mit von 0 bis 10 V dimmbaren Geräten (0 bis 11,5 V)
- Ein- und Ausschalten über ein von 0 bis 10 V Signal
- Einfach zu bedienen: anschließen und fertig.
- Selbstregelung und automatisches Abschalten bei abnormaler Umgebungstemperatur.
- Steuert bis zu 50 Leuchten (abhängig von der Anzahl der Steuergeräte oder Vorschaltgeräte)
- Autopilot pro Tageszyklus oder pro benutzerdefiniertem Zyklus (Countdown)

1 Kanal

600W / 1000W



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

DIAGRAMA




MAXIMAL 50 STEUERGERÄTE UND VORSCHALTGERÄTE

VERBINDUNGSWEISE	
1	Stellen Sie sicher, dass sich alle Leuchten im externen Steuerungsmodus befinden
2	Stecken Sie das RJ14-Kabel in den RJ-Port des Steuergeräts (OUTPUT).
3	Stecken Sie das andere RJ14 in den INPUT-Port des Verteilers.
4	Verwenden Sie das RJ14-Kabel, um den Ausgangsanschluss des Verteilers mit dem nächsten Port zu verbinden

INHALT


Steuergerät	x1	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor	x1
AC/DC-Adapter	x1	RJ14-Kabel	x1



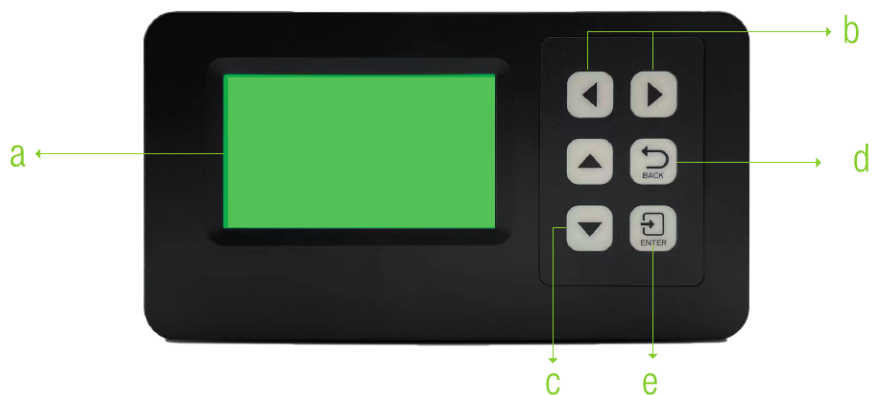

VORDERANSICHT

a	BILDSCHIRM	STATUS UND PARAMETER
b	LINKS/RECHTS KNOFF	MUEVE EL CURSOR
c	HOCH/RUNTER KNOFF	CAMBIA LOS PARÁMETROS
d	ZURÜCK	GEHT ZURÜCK ZUM LETZTEN MENÜ
e	ENTER	BESTÄTIGEN

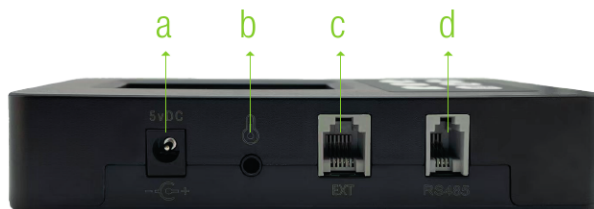

INPUT / OUTPUT PORTS

a	5 V DC EINGANG
b	EINGANG FÜR DEN FEUCHTIGKEITS- UND TEMPERATURSENSOR
c	RJ-PORT FÜR EIN AUSGANGSSIGNAL VON 0 BIS 11,5 V.
d	RS-485 PORT



EINSTELLUNG



Wählen Sie mit LINKS/RECHTS das Symbol
START und drücken Sie ENTER



Bewegen Sie den Cursor auf das Menü und
drücken Sie ENTER



Leistungs- und Temperatureinheit
Konfiguration der Nennleistung und der
Temperatureinheit



Autopilot
Timer-Einstellung



1) Täglicher Zyklus
EIN um ss:mm; AUS um ss:mm



2) Benutzerdefinierter Zyklus (Countdown)
xx:xx Stunden zum AUSSCHALTEN;
xx:xx Stunden zum EINSCHALTEN



TEMPERATURSCHUTZ

Festlegung der Schutzbedingungen auf der Grundlage der Umgebungstemperatur.

- Automatische DIMMUNG auf 50 %, wenn die Raumtemperatur den für die Selbstregelung eingestellten Wert überschreitet;
- Automatisches AUSSCHALTEN, wenn die Umgebungstemperatur den für die Ausschaltung eingestellten Wert überschreitet.
- Das System wird wieder eingeschaltet, sobald die Umgebungstemperatur sinkt





Sonnenaufgang/Sonnenuntergang

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Sonnenaufgang/-Sonnenuntergang und stellen Sie die Rampenzeit ein.

TECHNISCHE DATEN

Item	Spezifikationen
Eingangsleistung	5V / 2A
Ausgangssignal	von 0-10 V / 50 mA
Raumtemperatur	zwischen 0-45 °C
Gewicht	310g
Abmessungen	145 x 80 x 28 mm

HAUPTMENÜ

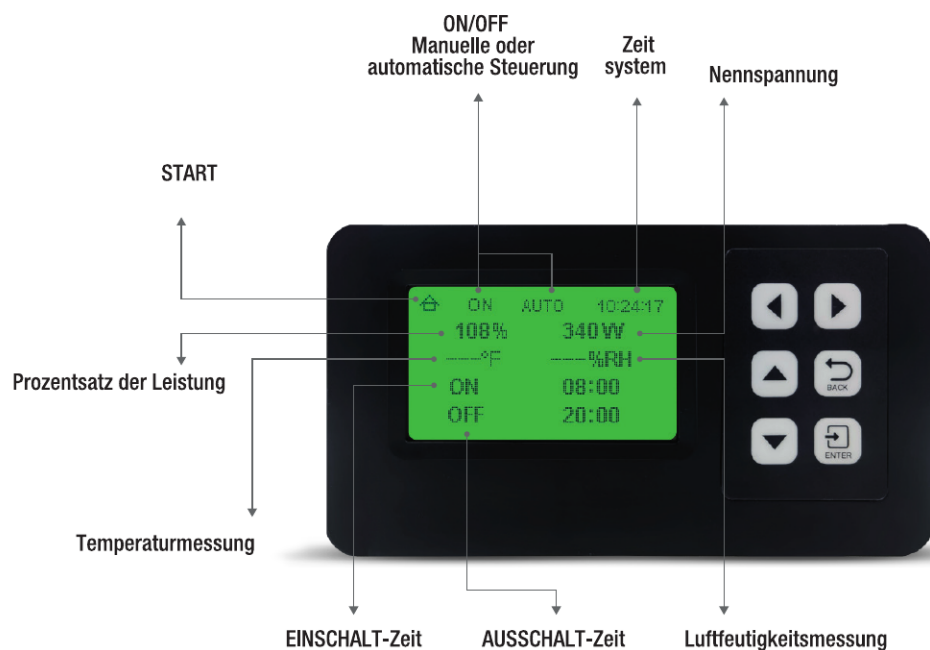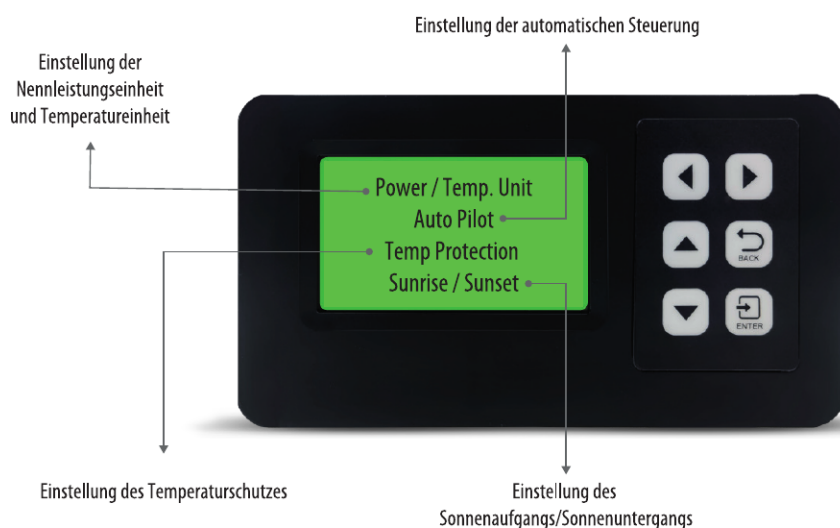

Solux®