Solux®

MASTER controller digital

Para balastros electrónicos regulables

ES

CARACTERÍSTICAS

- ***Funciona con dispositivos regulables de 0 a 10 V (de 0 a 11,5 V)***
- *Encendido y apagado mediante señal de 0 a 10 V*
- *Fácil de manejar: conectar y listo.*
- *Autorregulación y apagado automático en caso de temperatura ambiente anómala.*
- *Controla un máximo de 50 luminarias (en función de la cantidad de controladores o balastros)*
- *Piloto automático por ciclo diario o por ciclo personalizado (cuenta atrás)*
- *Amanecer y anochecer*

1 canal

600W / 1000W

verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

DIAGRAMA

	CÓMO CONECTARLO
1	Asegúrese de que todas las luminarias están en modo de control externo
2	2 Enchufe el cable RJ14 al puerto RJ del controlador (SALIDA).
3	3 Enchufe el otro RJ14 en el puerto de ENTRADA del divisor.
4	4 Utilice el cable RJ14 para conectar el puerto de salida del divisor al siguiente puerto de entrada y así, sucesivamente.

CONTENIDO

Controlador	x1	Sensor de temperatura y humedad	x1
Adaptor de CA/CC	x1	Cable RJ14	x1

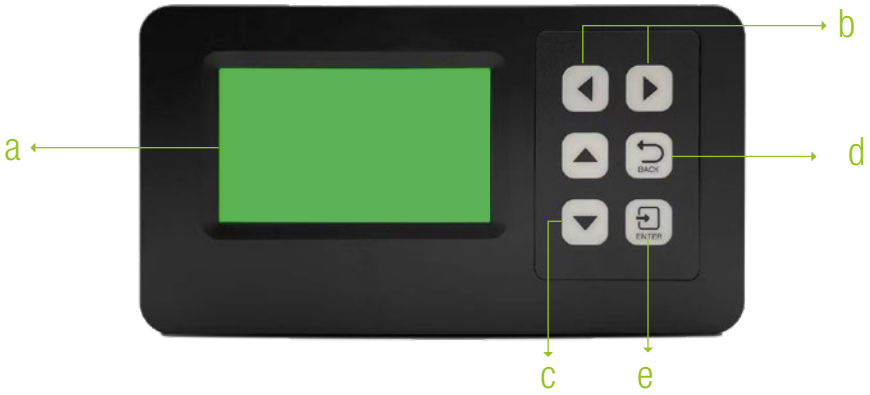

VISTA FRONTAL		
a	PANTALLA	ESTADO Y PARÁMETROS
b	BOTÓN IZQUIERDO/ DERECHO	MUEVE EL CURSOR
c	BOTÓN ARRIBA/ABAJO	CAMBIA LOS PARÁMETROS
d	VOLVER	VUELVE AL ÚLTIMO MENÚ
e	ENTER	CONFIRMAR

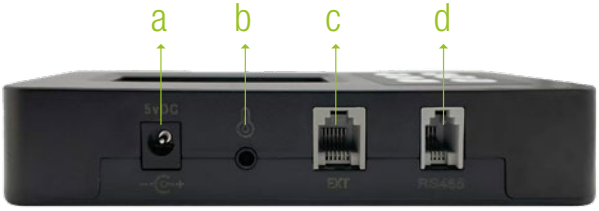

INPUT / OUTPUT PORTS	
a	ENTRADA DE 5 V CC
b	ENTRADA EN EL SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
c	PUERTO RJ PARA UNA SEÑAL DE SALIDA DE 0 A 11,5 V.
d	PUERTO RS-485

CONFIGURACIÓN

Mueva a IZQUIERDA/DERECHA hasta el icono de INICIO y pulse ENTER

Mueva el cursor al menú y pulse ENTER

Unidad de potencia y temperatura
Configuración de la unidad de potencia nominal y temperatura

Piloto Automático
Programación del temporizador

1) Ciclo diario
ENCENDIDO a las hh:mm;
APAGADO a las hh:mm

2) Ciclo personalizado (cuenta atrás)
xx:xx horas para el APAGADO;
xx:xx horas para el ENCENDIDO

PROTECCIÓN DE TEMPERATURA

Establecer las condiciones de protección basándose en la temperatura ambiente.

- Se REGULARÁ automáticamente al 50 % cuando la temperatura ambiente supere el nivel de temperatura ajustado para la autorregulación;
- Se APAGARÁ automáticamente cuando la temperatura ambiente supere el nivel de temperatura establecido para el apagado.
- El sistema se restablecerá si la temperatura ambiente baja

Amanecer/anochecer

Activar o desactivar amanecer/anochecer y establecer el tiempo de rampa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Especificaciones
Potencia de entrada	5V / 2A
Señal de salidal	de 0-10 V / 50 mA
Temperatura ambiente	entre 0-45°C
Peso	310g
Dimensiones	145 x 80 x 28 mm

MENU PRINCIPAL

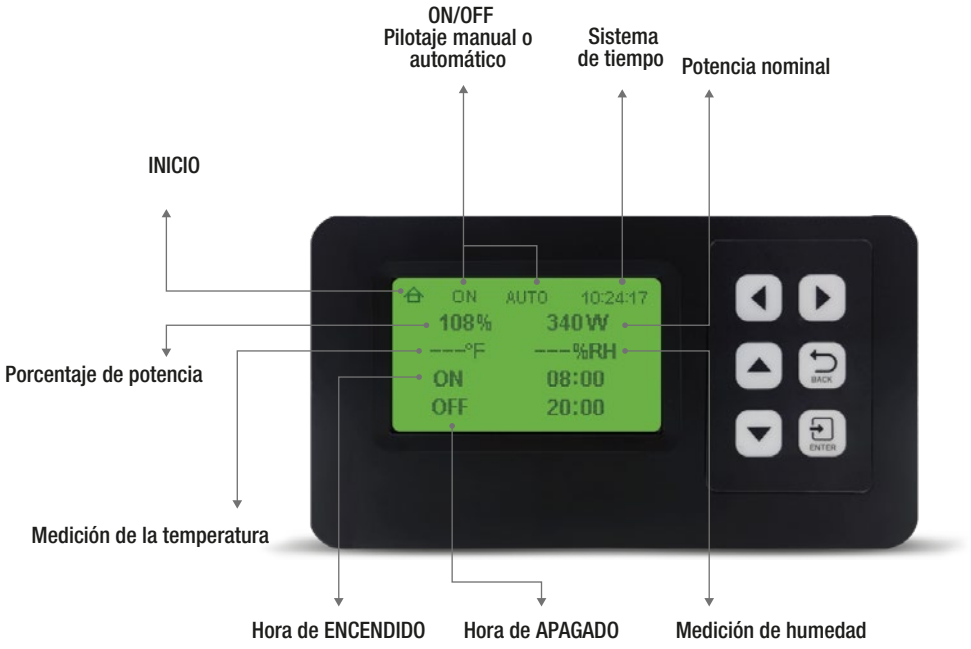

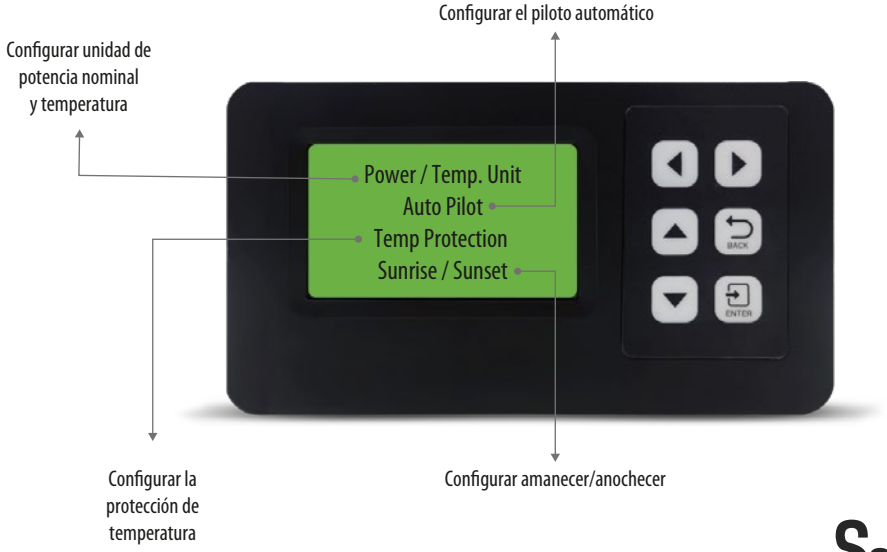

Solux®