

Solux®

MASTER controller numérique

Pour ballasts
électroniques réglables



FR

CARACTÉRISTIQUES

- **Compatible avec dispositifs réglables 0-10 V (0-22,5 V)**
- Mise sous tension/hors tension pour signal de 0-10 V
- Plug & Play, utilisation facile
- Période de lever et de coucher du soleil
- Capteur de température et d'humidité Plug & Play
- Protection contre les courts-circuits
- Atténuation automatique ou mise hors tension en cas de conditions ambiantes anormales
- Pour 50 dispositifs (en fonction de la quantité de pilotes ou de ballasts)
- Application disponible sur smartphone

2 channels

600W / 1000W




verdetop

Gracias por confiar en Verdetop


Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

CONNECTER LE TÉLÉPHONE AU CONTRÔLEUR

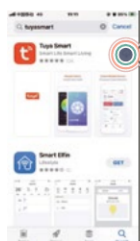

1. Téléchargez l'application depuis dans le l'App Store ou Android Market

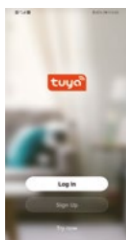

2. Activez le Bluetooth du téléphone, inscrivez-vous et lancez votre session.




3. Appuyez sur le bouton « Configuration » contrôleur principal, puis accédez au menu Configuration




4. Appuyez sur « APPARIER » pour les apparier.



5. Sélectionnez « + » pour ajouter un nouveau dispositif dans l'application.




6. Vérifiez que le Bluetooth est activé, puis effectuez une recherche automatique.




7. D'abord, sélectionnez la recherche automatique : appuyez sur « Activer Bluetooth », puis sur « Lancer la recherche ».



8. Appuyez sur « SUIVANT » si vous détectez de nouveaux dispositifs.

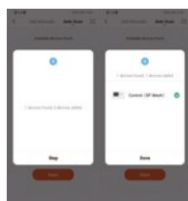


9. Attendez un instant, jusqu'à ce que le nouveau dispositif se soit apparié.

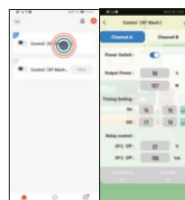


10. Sélectionnez le bon dispositif, puis accédez au panneau de commande.

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU CONTRÔLEUR

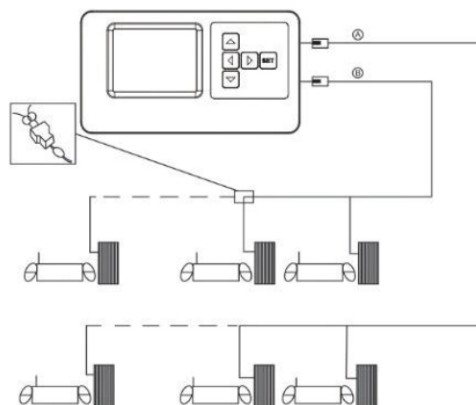

Comment le brancher à un SPLITTER (diviseur de signal)

- 1 Vérifiez que tous les accessoires sont en mode de commande externe.
- 2 Branchez le câble RJ14 au port RJ du contrôleur (SORTIE).
- 3 Branchez l'autre câble RJ14 au port d'ENTR du diviseur. Utilisez un câble RJ14 pour brancher un des ports de sortie du diviseur au port de commande du contrôleur et du ballast.
- 4 Utilisez l'autre câble RJ14 pour brancher une sortie du diviseur à l'entrée du diviseur suivant, et ainsi de suite.
- 5 Vérifiez que tous les accessoires sont en mode de commande externe.

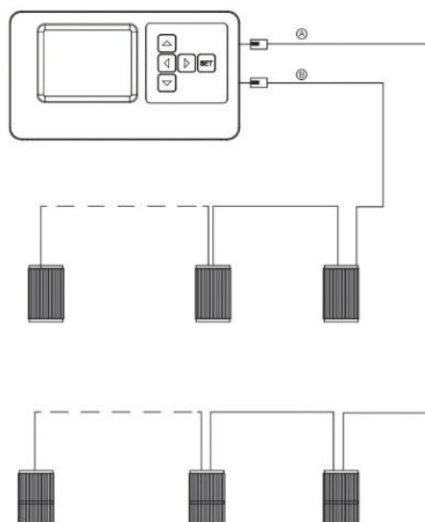

Comment brancher l'appareil directement aux contrôleurs

- 1 Insérez un autre connecteur RJ14 dans le port de commande du contrôleur.
- 2 Utilisez les câbles RJ14 pour interconnecter le contrôleur y le ballast avec le contrôleur et le ballast suivants de la chaîne (max. 50 contrôleurs et ballasts).
- 3 Le niveau de sortie peut varier entre 0 et 115
- 4 Programmation de l'heure de lever et de coucher du soleil.



Le niveau de sortie peut varier entre 0 et 115 %






Application disponible sur smartphones



Capteur de température et d'humidité à connexion immédiate (Plug & Play)



Programmation de l'heure de lever et de coucher du soleil.

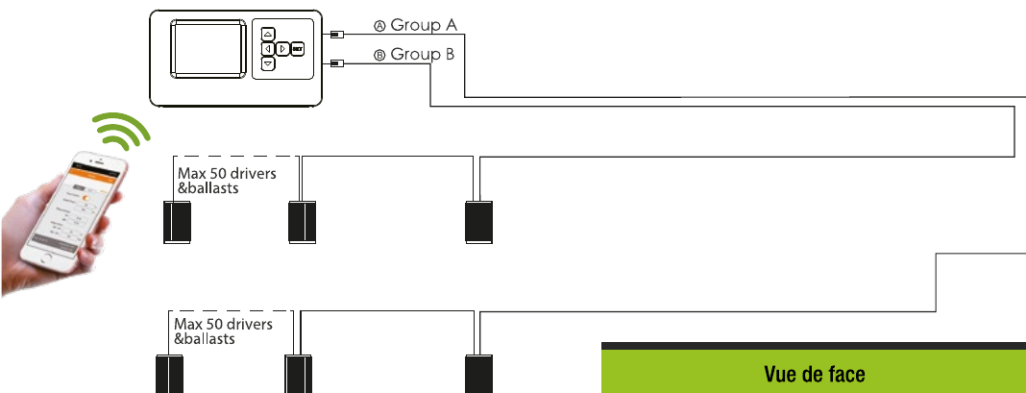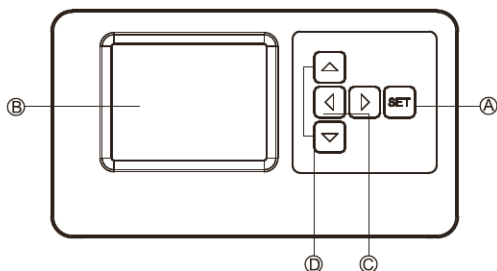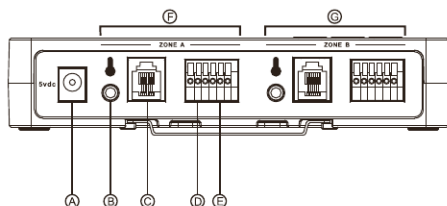

Vue de face

	Touche	Fonctions
A	Réglages	Appuyer pendant 5 secondes pour accéder au menu de configuration
B	Écran	Affiche l'état de fonctionnement et le menu
C	Touches gauche/droite	Bouger le curseur
D	Touches haut/bas	Modifier le paramètre

Ports

A	Entrée 5 V CC/2 A
B	Port d'entrée du capteur de température et d'humidité
C	Port RJ
D	Entrée pour les équipements auxiliaires de ventilation
E	Entrée pour le déshumidificateur ou déshumidificateur auxiliaire
F	Groupe A
G	Groupe B (même système que le groupe A). Le groupe B peut être indépendant du groupe A



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



* (1) Appuyez sur l'icône « Configuration »



* Afficher tout le menu de configuration



* Signal de sortie 1. 0 - 10V
2. PWM



* Programmer le lever et le coucher du soleil :
1. Groupe A pour la zone A et groupe B pour la zone B.
2. Activer ou désactiver la fonction de lever et de coucher du soleil.
3. Régler la durée de rampe (de 0-60 minutes)



* Écran d'appariement Bluetooth :
appariement pour Bluetooth avec un
smartphone.



* Écran d'aide



* Puissance personnalisée Permet de configurer la puissance nominale
personnalisée du dispositif

Pourcentage (min.) : Permet de définir le niveau minimal d'atténuation

Pourcentage (max.) : Permet de définir le niveau maximal d'atténuation



* (2) Retournez au menu principal

★



* Activer ou désactiver la fonction ÉCRAN ÉTEINT. Le rétro-éclairage s'éteindra si vous n'effectuez aucune action pendant 5 minutes

400
600
630
800
1000
315

Puissance prédéfinie

Puissance définie pour l'utilisateur



Protection thermique

Configurez les méthodes de protection en fonction de la température ambiante.

Lorsque la température ambiante est supérieure au niveau fixé, le dispositif S'ATTÉNUERA automatiquement à 50 %, et le relais auxiliaire se déplacera dans le sens contraire :

Lorsque la température ambiante dépasse de 10 degrés le niveau fixé, le dispositif S'ÉTEINDRA automatiquement.

Lorsque la température ambiante dépasse de 5 degrés le niveau fixé, l'appareil se réinitialise automatiquement.

Instruction concernant l'application

Pour cette application, nous recommandons iOS 10.0 ou version ultérieure et Android 6.0 ou version ultérieure.



Solux®



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com