

Solux®

MASTER controller digital

Per ballast
elettronici regolabili



IT

CARATTERISTICHE

- **Funzionamento con dispositivi regolabili 0 - 10 V (o -22,5 V)**
- Accensione/spegnimento tramite segnale 0 -10 V
- Plug & Play intuitivo
- Periodo di alba e tramonto
- Sensore di temperatura e umidità Plug & Play
- Protezione dai cortocircuiti
- Attenuazione automatica o spegnimento in condizioni ambientali anormali
- Per 50 dispositivi (in base alla quantità di driver o ballast)
- Applicazione disponibile per smartphone

2 canali

600W / 1000W




verdetop

Gracias por confiar en Verdetop


Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

COLLEGARE IL CELLULARE AL CONTROLLER

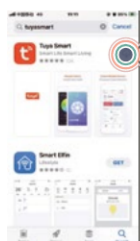

1. Scarica l'applicazione dall'App Store o Android Market

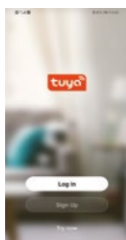

2. Attiva il Bluetooth del cellulare, registrati e avvia la sessione..




3. Premi il pulsante "Setup" nel regolatore principale e accedi al menù configurazione




4. Premi "PAIR" per accoppiarli.



5. Seleziona "+" per aggiungere un nuovo dispositivo nell'applicazione.




6. Assicurati che il Bluetooth sia attivo e effettua una ricerca automatica.




7. Prima seleziona la ricerca automatica, premi "Attiva Bluetooth" e poi "Iniziaricerca".



8. Premi "AVANTI" se vengono rilevati nuovi dispositivi.

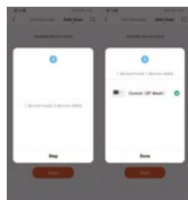


9. Rimani in attesa fino a che il nuovo dispositivo non risulta collegato.

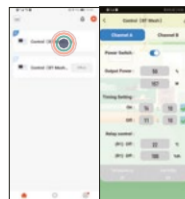


10. Seleziona il dispositivo corretto e vai al pannello di controllo.

SCHEMA DI CABLAGGIO DEL CONTROLLER

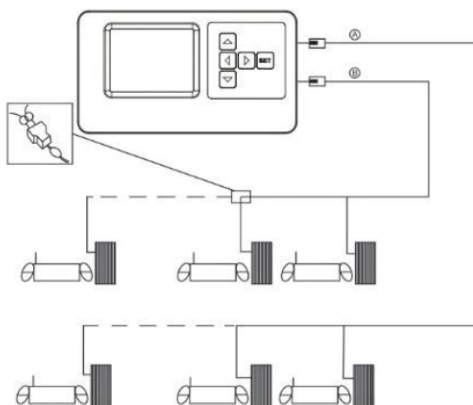

Come connetterlo con uno SPLITTER

- 1 Controlla che tutti gli accessori siano modalità di controllo esterno.
- 2 Collega il cavo RJ14 alla porta RJ del regolatore (USCITA).
- 3 Collega un altro cavo RJ14 alla porta di ENTRATA dello splitter. Utilizza il cavo RJ14 per connet una delle porte di uscita dello splitter alla por di controllo del regolatore e del ballast.
- 4 Utilizza un altro cavo RJ14 per collegare un'us dello splitter all'entrata del seguente splitte così di seguito.
- 5 Controlla che tutti gli accessori siano modalità di controllo esterno.

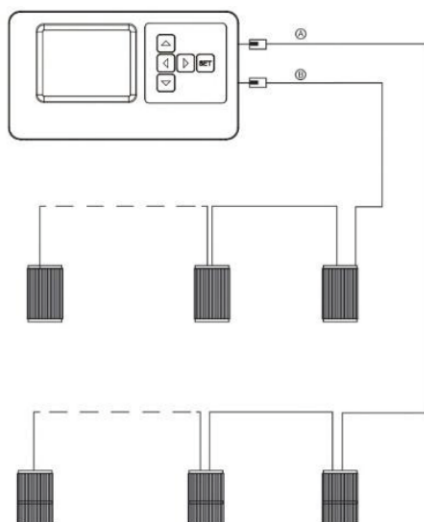

Come connetterlo direttamente ai regolatori

- 1 Inserisci un altro cavo al connettore RJ14 nella porta di controllo del regolatore.
- 2 Utilizza cavi RJ14 per interconnettere il regolatore e il ballast con il seguente regolatore e ballast della catena (max 50 regolatori e ballast).
- 3 Il livello di uscita può oscillare tra 0 e 115%.
- 4 Programmazione dell'orario di alba tramonto.



Il livello di uscita può oscillare tra 0 e 115%





Applicazione disponibile per smartphone



Sensore di temperatura e umidità di connessione immediata (Plug&Play)




Programma di alba e tramonto

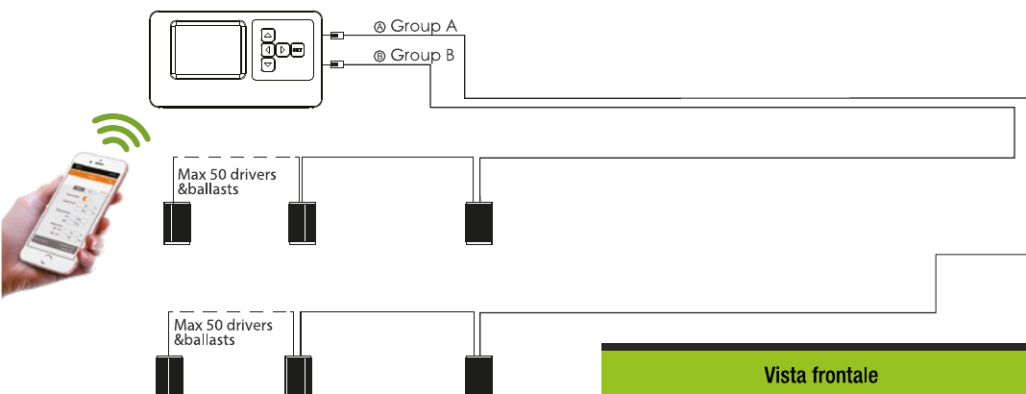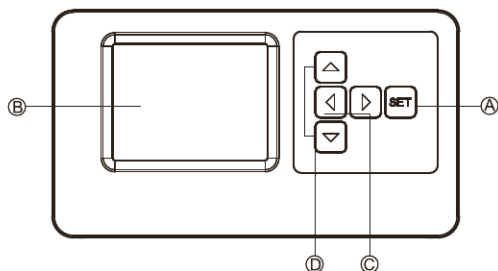

Vista frontale

	Pulsante	Funzioni
A	Impostazioni	Premere per 5 secondi per accedere al menù di configurazione
B	Schermo	Mostra lo stato di funzionamento e il menù
C	Pulsante sinistra/destra	Muove il cursore
D	Pulsante su/giù	Cambia il parametro

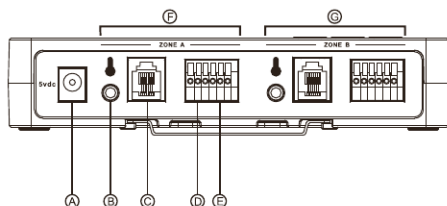

Porte

A	Entrata 5 V DC/2A
B	Porta di entrata del sensore di temperatur umidità
C	Porta RJ
D	Entrate per apparecchiature ausiliari di ventilaz
E	Entrate per umidificatore o desumidific ausiliare
F	Gruppo A
G	Gruppo B (stesso sistema del Gruppo A. Il Gruppo B può essere indipendente o può dipend Gruppo A



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

ISTRUZIONI PER L'USO



* (1) Premere l'icona "Setup"



* Mostrare tutto il menù di configurazione



* Segnale di uscita: 1. 0 - 10V
2. PWM



* Programma di alba e tramonto:
1. Gruppo A per la Zona A e Gruppo B per la Zona B.
2. Attiva o disattiva la funzione di alba e tramonto.
3. Regola il tempo di rampa (in una fascia da 0 - 60 minuti)



* Schermata di accoppiamento Bluetooth: accoppiamento tramite Bluetooth con uno smartphone.



* Schermata di supporto



* Potenza personalizzata Permette di configurare la potenza nominale personalizzata del dispositivo

Percentuale (min): Permette di definire il livello minimo di attenuazione
Percentuale (max): Permette definire il livello massimo di attenuazione




* (2) Torna al menù principale

★



* Attiva o disattiva la funzione SCHERMO SPENTO. La retroilluminazione si spegnerà se non si realizza nessuna azione per 5 minuti



Potenza predeterminata

Potenza definita dall'utente



Protezione termica

Configura le misure di protezione in funzione della temperatura ambientale.

Quando la temperatura ambientale supera il livello stabilito, il dispositivo si ATTENUERÀ automaticamente al 50 % e il relé ausiliare si sposterà al lato opposto:

Quando la temperatura ambientale supera di 10 gradi il livello stabilito, il dispositivo si SPEGNERÀ automaticamente.

Quando la temperatura ambientale supera di 5 gradi il livello stabilito, il dispositivo si ripristinerà automaticamente

Istruzioni sull'applicazione

Per questa applicazione si raccomanda la versione iOS 10.0 o una più recente e la versione Android 6.0 o una più recente.



Solux®



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com