





Contenido del producto:

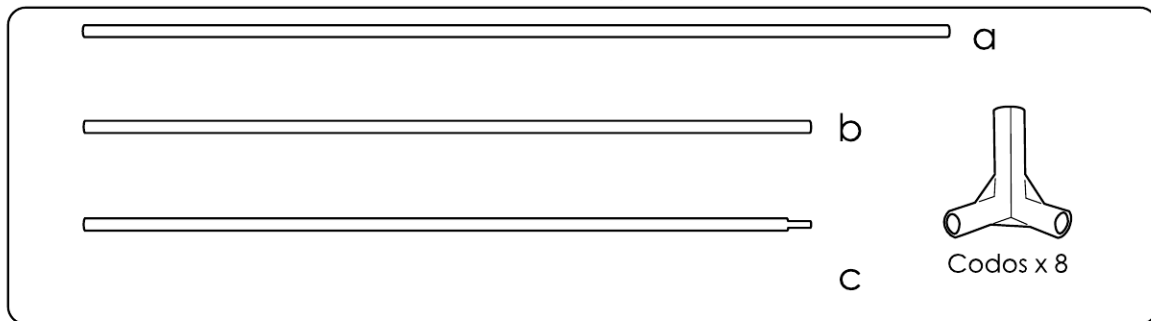

Detalle de las uniones de los codos

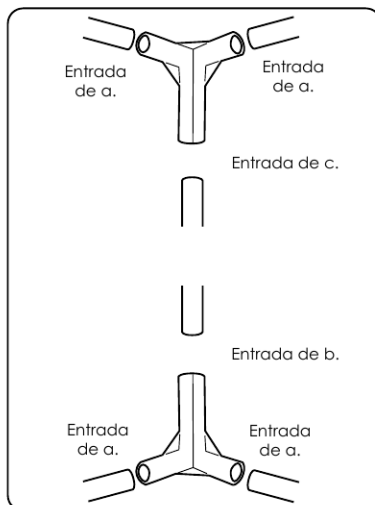

Cubierta del armario
(puerta con cremallera)
x 1



1 x 3
Paredes del armario

IMPORTANTE: ASEGURESE QUE LAS BARRAS HAN ENTRADO HASTA EL FONDO DE LOS CODOS Y NUNCA FUERCE LA LONA. PARA MODELOS DE 80 CM. Y 1 M.: PONGA ESPECIAL ATENCIÓN EN NO CONFUNDIR LAS BARRAS a Y b, PODRÍA OCASIONAR DESPERFECTOS EN LA ESTRUCTURA O LA TEJA.

1



Abra todas las cremalleras de la lona. Ensamble las barras con los codos dentro de la cubierta formando una base cuadrada tal y como muestra la foto.


2



Teniendo en cuenta la correcta orientación de los codos colocar las barras c en la posición indicada en la foto.



3

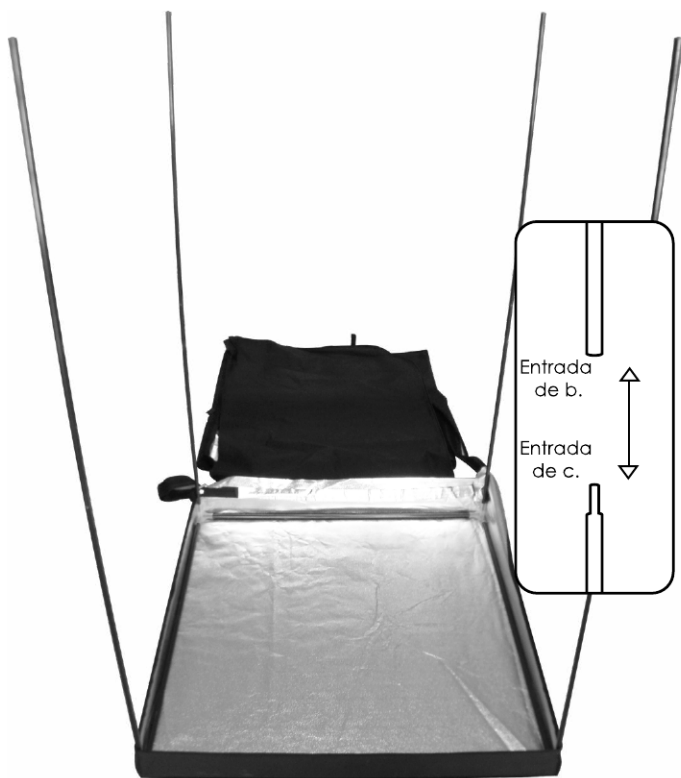

A continuación ensamble las barras b sobre las c, tal y como se explica en el esquema.

4



Ensamble la estructura que soportará el techo del armario, creando una forma rectangular (Preste atención a la orientación de los codos y asegúrese de que las barras han entrado hasta el fondo de estos)

5



Pase la cubierta por encima, cubriendo el techo del armario. Preste especial atención a las esquinas para evitar que la tela se enrolle en las mismas.

RECUERDE NO FORZAR JAMÁS LA LONA.


6




Cierre las cremalleras para tensar la cubierta y adhiera a los laterales y la parte posterior las paredes mediante el velcro, teniendo cuidado de que los respiraderos rectangulares queden situados en la parte inferior del armario.



Product content:

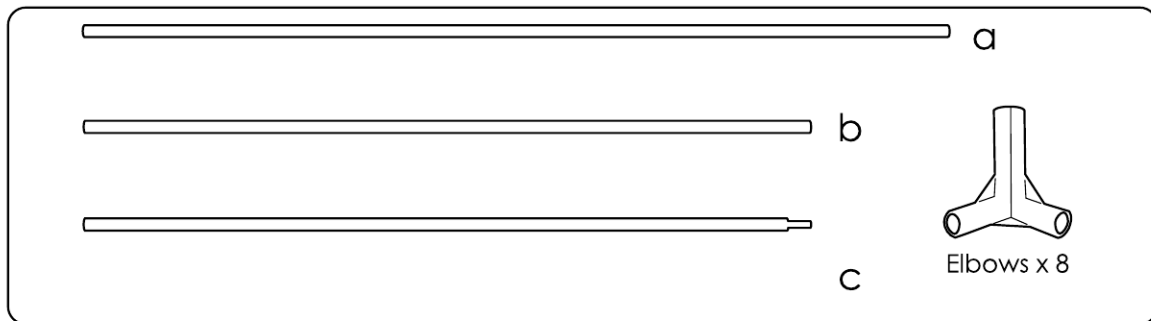

Details of elbow joints

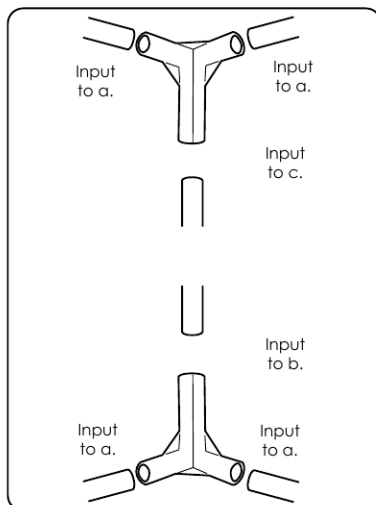

Cupboard cover
(door with zipper)
x 1



1 x 3
Cupboard sides

WARNING: MAKE SURE THAT THE BAR HAVE ENTERED TO THE BOTTOM OF THE ELBOW AND NEVER FORCE THE CANVAS.
FOR 80 CM. AND 1 M. MODELS: BE SURE NOT TO MIX THE a AND b BARS UP, IT COULD DAMAGE THE STRUCTURE OR THE MATERIAL.

1



Open all zippers on canvas. Assemble the bars with elbows within the cover forming a square base as shown in the photo.


2



Considering the correct orientation of the elbows put c bars in the position shown in the photo.



3

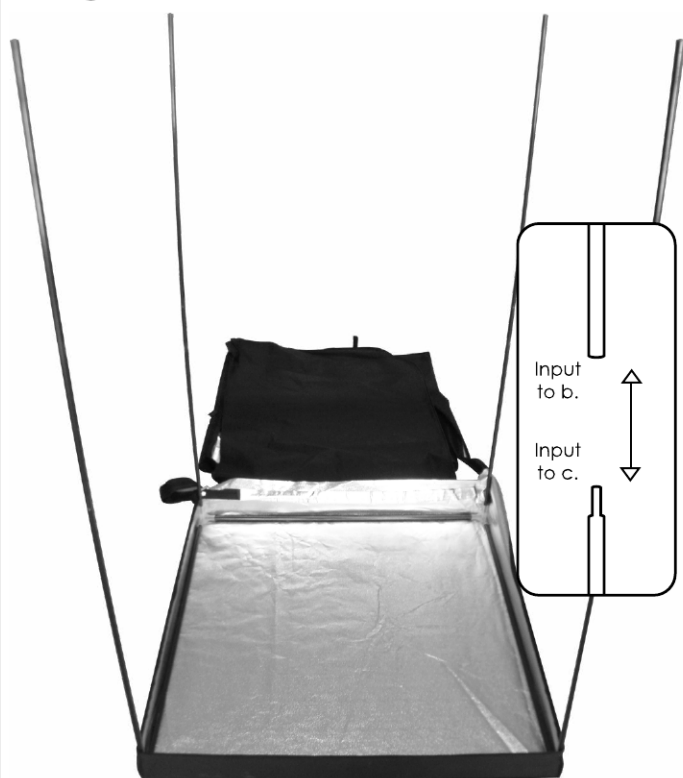

Then assemble the bars b on c, such as is explained in the scheme. B input , c input.

4



Assemble the structure that will support the cabinet roof, creating a rectangular shape (pay attention to the orientation of the elbows and ensure that the bars have been inserted all the way to the bottom of them).

5



Drape the cover over the top, covering the roof of the cabinet. Pay special attention to the corners to prevent the fabric from curling up at the edges.

REMEMBER NEVER TO FORCE THE CANVAS.

6



Close the zippers to tighten the cover and attach it to the sides and back of the walls using the Velcro, making sure that the rectangular vents are located at the bottom of the tent.