





Importante leer

1

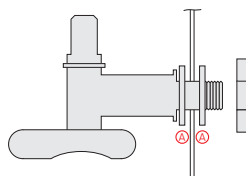


Introduce el grifo por el orificio del FlexiTank insertando cada arandela donde indicado con una (A). Enrosca el grifo a mano al máximo de forma que quede boca abajo.

2

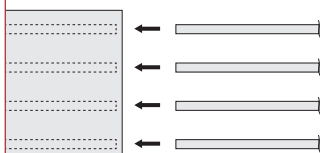

Introduce las patas como muestra el gráfico.

3

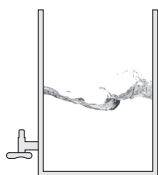

Incorpora el tanque colocándolo en una superficie lisa y llana. Llénalo a medias de agua.

4



Arcaba de girar el grifo en dirección de las manecillas del reloj hasta dejarlo ya vertical.

5




Nunca arrastres o muevas el FlexiTank mientras contenga agua. Deberá estar totalmente vacío antes de moverlo.

Importante leer

www.autopot.es



Importante leer

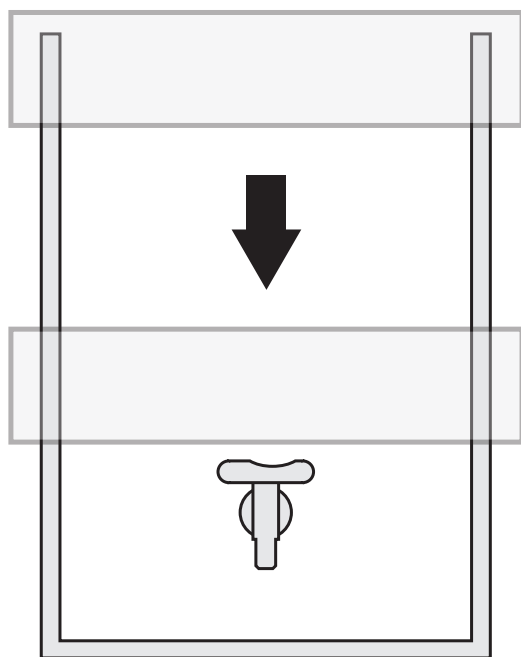

Únicamente en los **MODELOS** de 750L y 1000L

Coloca la banda de sujeción alrededor del FlexiTank ANTES de llenarlo de agua..
Desliza la banda de arriba abajo hasta posicionarla justo por encima del grifo.
A medida que se llena el tanque de agua, asegura que la banda se mantenga recta.

Importante leer

www.autopot.es