



MONTAJE **KIT NETADRIP**

MANUAL DE
INSTRUCCIONES



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

INDEX

SPANISH..... 3

ENGLISH..... 8

DEUTSCH.....13

FRANÇAIS..... 18

ITALIANO..... 23

PORTUGUÊS.....28

CÓMO INSTALAR PULPO KIT NETADRIP



NETADRIP



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

**1**

Corta el microtubo

Corta el macarrón verde de 6mm de los goteros al largo necesario. Cada pulpo necesita 12 tramos.

Nota: Todos deben de tener un largo similar.

**2**

Monta los goteros/Q-ring

Inserta el macarrón verde en el pulpo, y los goteros/Q-ring en el otro extremo.

Nota: Puedes calentar ligeramente con un mechero la punta del macarrón para facilitar su montaje.

**3**

Conecta los pulpos

Corta los tramos de tubo blanco que necesites y ensambla el circuito usando las conexiones rápidas.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

4



Monta el filtro

Monta la conexión rápida de jardín+filtro, que recibirá el agua de la bomba.



5



Conecta la bomba al circuito

Conectamos la bomba al circuito con una manguera de jardín. (Esta manguera no está incluida en el KIT)



6



Programa el riego

Configuramos y programamos el enchufe inteligente.

Inching: Segundos que tarda en apagarse la bomba después de cada encendido.

Schedule: Programamos las horas de encendido.



Manual de configuración Smartplug



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Consejos y notas de instalación

En montajes de más de 3 pulpos en línea para una mayor precisión recomendamos instalar una **válvula de purga de aire** al final del circuito (no incluida en el kit) o alimentar el circuito de riego en la parte central como en la imagen. El kit incluye un tapón de 3/4" extra para taponar ambos extremos.



Disponible en
NETADRIP.ES



Efecto sifón: A fin de mejorar la precisión del riego y perfora un pequeño agujero en la manguera en el interior del tanque, en la zona que nunca cubre el agua para que suelte un hilo de agua constante al tanque mientras la bomba está encendida.

Esto permite la entrada de aire al circuito y evitará que los goteros sigan expulsando agua cuando la bomba se apague si los goteros están por debajo del nivel del agua.

Esta sencilla solución ahorra la instalación de elementos extra en el circuito.

Se recomienda limpiar el filtro en línea de la entrada del circuito de riego entre cultivos, una mala salida del flujo de agua puede ser síntoma de obstrucción del mismo.

Manual de limpieza del filtro



Evitar colocar codos entre pulpos y buscar montajes en línea recta, para que la salida de caudal en los pulpos sea igual en todo el circuito.

TIP DE MONTAJE Calienta ligeramente el tubo blanco con un secador o una pistola de aire para que el tubo conserve la rectitud.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Contenido útil:



Ver video: Presentación kits Netadrip.

<https://youtu.be/DrNkzKHYKYI?si=dBbQhGVAXqTZkEXS>



Ver vídeo: Montaje KIT 24 PLANTAS.

https://www.instagram.com/reel/C5GpjyXsQIt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



Ver vídeo: Taponar salidas.

<https://www.instagram.com/p/C9SaVwzMtXI/?igsh=dWYxcTV2NnUyZW10>



Manual de configuración Smartplug

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/Configuraci_C3_B3n_Smartplug.pdf?v=1753353343



Manual de limpieza del filtro

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/ManualLimpieza_Filtro.pdf?v=1751218140



Síguenos en Instagram @netadrip o contáctanos para conocer nuevo productos o si necesitas asesoría.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en [verdetop.com](https://www.verdetop.com)

www.verdetop.com

HOW TO INSTALL A NETADRIP KIT



NETADRIP



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

**1**

Cut the Microtubing

Cut the 6 mm green microtubing from the drippers to the required length. Each manifold requires 12 tubing sections.

Note:

All sections should be approximately the same length.

**2**

Install the Drippers/ Q-ring

Insert the green microtubing into the manifold, and the drippers or Q-ring into the other end.

Nota:

You may gently heat the tip of the tubing with a lighter to make installation easier.

**3**

Conect the Manyfolds

Cut the required lengths of white tubing and assemble the circuit using the quick-connect fittings.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

4



Install the Filter

Install the garden quick connector with the filter, which will receive water from the pump.



5



Connect the Pump to the circuit

Connect the pump to the irrigation circuit using a garden hose. (This hose is not included in the kit.)



6



Program the irrigation

Configure and program the smart plug.

Inching: Time (in seconds) after which the pump turns off following each activation.

Schedule: Set the irrigation start times.



Smart Plug Configuration Manual



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop


Más información, fichas y asesoramiento en [verdetop.com](https://www.verdetop.com)

www.verdetop.com

Installation Tips & Notes

For installations with more than 3 drip manifolds in line, and to improve irrigation accuracy, we recommend installing an air purge valve at the end of the circuit (not included in the kit), or feeding the irrigation circuit from the central point, as shown in the image.

The kit includes an extra 3/4" end cap to seal both ends if needed.

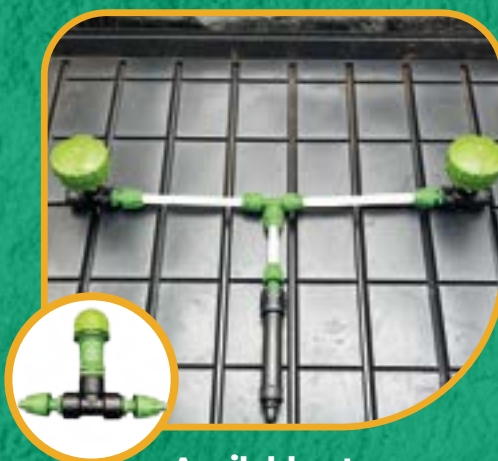

Available at
NETAD RIP.ES



Siphon Effect

To improve irrigation accuracy, drill a small hole in the hose inside the tank, in an area that is never submerged.

This allows a constant thread of water to return to the tank while the pump is running.

This air intake prevents drippers from continuing to release water after the pump is turned off, especially when the drippers are located below the water level.

This simple solution eliminates the need to install additional components in the circuit.

It is recommended to clean the in-line filter at the irrigation circuit inlet between crops. Poor water output may be a sign of filter blockage.

Filter Cleaning Manual



Avoid installing elbows between drip manifolds and aim for straight-line layouts, ensuring equal flow output across all manifolds in the circuit.

INSTALLATION TIP

Gently heat the white tubing using a hair dryer or hot air gun so the tube maintains a straight shape.



FILTER DISASSEMBLY DETAIL



Useful Content:



Watch video: **Presentación kits Netadrip.**

<https://youtu.be/DrNkzKHYKYI?si=dBbQhGVAXqTZkEXS>



Watch video: **Montaje KIT 24 PLANTAS.**

https://www.instagram.com/reel/C5GpjyXsQlt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



Watch video: **Taponar salidas.**

<https://www.instagram.com/p/C9SaVwzMtXI/?igsh=dWYxcTV2NnUyZW10>



Smart Plug Configuration Manual

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/Configuraci_C3_B3n_Smartplug.pdf?v=1753353343



Filter Cleaning Manual

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/ManualLimpieza_Filtro.pdf?v=1751218140



Follow us on Instagram **@netadriipo** or contact us to learn about new products or receive technical support.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en [verdetop.com](https://www.verdetop.com)

www.verdetop.com

SO INSTALLIEREN SIE EIN NETDRIP - KIT



NETADRIP



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

1



Schneiden der Mikroschläuche

Schneiden Sie die grünen 6-mm-Mikroschläuche von den Tropfern auf die erforderliche Länge. Jeder Verteiler benötigt 12 Schlauchabschnitte.

Hinweis: Alle Schlauchabschnitte sollten ungefähr gleich lang sein.

2



Installation der Tropfer / des Q-Rings

Stecken Sie den grünen Mikroschlauch in den Verteiler und die Tropfer oder den Q-Ring in das andere Ende.

Nota:

Sie können die Schlauchspitze vorsichtig mit einem Feuerzeug erwärmen, um die Montage zu erleichtern.

3



Schneiden der Mikroschläuche

Schneiden Sie die erforderlichen Längen der weißen Schläuche zu und montieren Sie den Kreislauf mithilfe der Schnellverbinder.



4



Installation des Filters

Installieren Sie den Garten-Schnellanschluss mit Filter, der das Wasser von der Pumpe aufnimmt.



5



Anschluss der Pumpe an den

Verbinden Sie die Pumpe über einen Gartenschlauch mit dem Bewässerungskreislauf. (Dieser Schlauch ist nicht im Kit enthalten.)



6



Programmierung der Bewässerung

Konfigurieren und programmieren Sie die Smart-Steckdose.

Inching: Zeit (in Sekunden), nach der sich die Pumpe nach jeder Aktivierung abschaltet.

Zeitplan: Legen Sie die Startzeiten der Bewässerung fest.



Handbuch zur Konfiguration der Smart-Steckdose



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com


Installationstipps & Hinweise

Für Installationen mit mehr als 3 Tropfverteilern in Reihe und zur Verbesserung der Bewässerungsgenauigkeit empfehlen wir, am Ende des Kreislafs ein Entlüftungsventil zu installieren (nicht im Kit enthalten) oder den Bewässerungskreislauf von der Mitte aus zu speisen, wie im Bild dargestellt.

Das Kit enthält eine zusätzliche 3/4"-Endkappe zum Verschließen beider Enden, falls erforderlich.



Available at
NETADRIP.ES

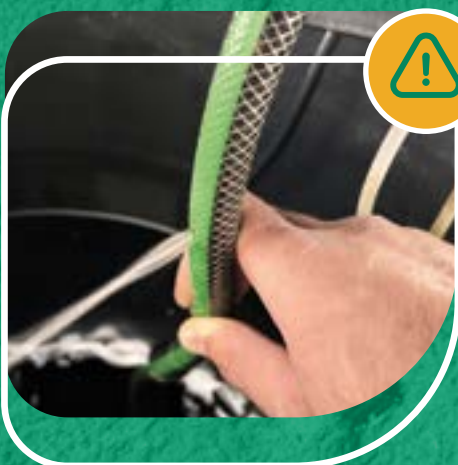

Siphoneffekt

Um die Bewässerungsgenauigkeit zu verbessern, bohren Sie ein kleines Loch in den Schlauch innerhalb des Tanks, an einer Stelle, die niemals unter Wasser liegt.

Dies ermöglicht einen konstanten Rückfluss von Wasser in den Tank, während die Pumpe in Betrieb ist.

Der Lufteinlass verhindert, dass die Tropfer nach dem Abschalten der Pumpe weiterhin Wasser abgeben, insbesondere wenn sich die Tropfer unterhalb des Wasserniveaus befinden.

Diese einfache Lösung macht die Installation zusätzlicher Komponenten im Kreislauf überflüssig.

Es wird empfohlen, den Inline-Filter am Eingang des Bewässerungskreislaufs zwischen den Kulturen zu reinigen. Ein geringer Wasserdurchfluss kann ein Zeichen für eine Filterverstopfung sein.

Filterreinigungsanleitung



Vermeiden Sie die Installation von Bögen zwischen den Tropfverteilern und setzen Sie auf gerade Leitungsführungen, um einen gleichmäßigen Durchfluss in allen Verteilern des Kreislafs zu gewährleisten.

INSTALLATIONSTIPP

Erwärmen Sie den weißen Schlauch vorsichtig mit einem Haartrockner oder Heißluftgerät, damit er seine gerade Form beibehält.



FILTER DISASSEMBLY DETAIL



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Nützliche Inhalte:



Video ansehen: **Präsentation der Netadrip-Kits**

<https://youtu.be/DrNkzKHYKYI?si=dBbQhGVAXqTZkEXS>



Video ansehen: **Montage KIT 24 Pflanzen**

https://www.instagram.com/reel/C5GpyXsQlt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFiZA%3D%3D



Video ansehen: **Ausgänge verschließen**

<https://www.instagram.com/p/C9SaVwzMtXI/?igsh=dWYxcTV2NnUyZW10>



Handbuch zur Konfiguration der Smart-Steckdose

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/Configuraci_C3_B3n_Smartplug.pdf?v=1753353343



Filterreinigungsanleitung

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/ManualLimpieza_Filtro.pdf?v=1751218140



Folgen Sie uns auf Instagram @netadrip oder kontaktieren Sie uns, um mehr über neue Produkte zu erfahren oder technischen Support zu erhalten.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en [verdetop.com](https://www.verdetop.com)

www.verdetop.com

COMMENT INSTALLER UN KIT NETADRIP



NETADRIP



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

1



Couper les micro-tuyaux

Coupez les micro-tuyaux verts de 6 mm à la longueur requise. Chaque collecteur nécessite 12 sections de tuyau.

Remarque : Toutes les sections doivent être approximativement de la même longueur.

2



Installer les goutteurs / le Q-ring

Insérez le micro-tuyau vert dans le collecteur et les goutteurs ou le Q-ring à l'autre extrémité.

Remarque:

Vous pouvez chauffer légèrement l'extrémité du tuyau avec un briquet afin de faciliter l'installation.

3



Raccorder les collecteurs

Coupez les longueurs nécessaires de tuyau blanc et assemblez le circuit à l'aide des raccords rapides.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

4



Installation du filtre

Installez le raccord rapide de jardin avec filtre, qui recevra l'eau provenant de la pompe.



5



Raccordement de la pompe au

Raccordez la pompe au circuit d'irrigation à l'aide d'un tuyau d'arrosage. (Ce tuyau n'est pas inclus dans le kit.)



6



Programmer l'irrigation

Configurez et programmez la prise intelligente.

Inching: Durée (en secondes) après laquelle la pompe s'arrête après chaque activation.

Programme: Définissez les heures de démarrage de l'irrigation.



Manuel de configuration de la prise intelligente



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop


Más información, fichas y asesoramiento en [verdetop.com](https://www.verdetop.com)

www.verdetop.com

Conseils et remarques d'installation

Pour les installations avec plus de 3 collecteurs goutte-à-goutte en ligne, et afin d'améliorer la précision de l'irrigation, nous recommandons d'installer une vanne de purge d'air en fin de circuit (non incluse dans le kit), ou d'alimenter le circuit d'irrigation depuis le point central, comme indiqué sur l'image.

Le kit comprend un bouchon terminal supplémentaire de 3/4" pour sceller les deux extrémités si nécessaire.

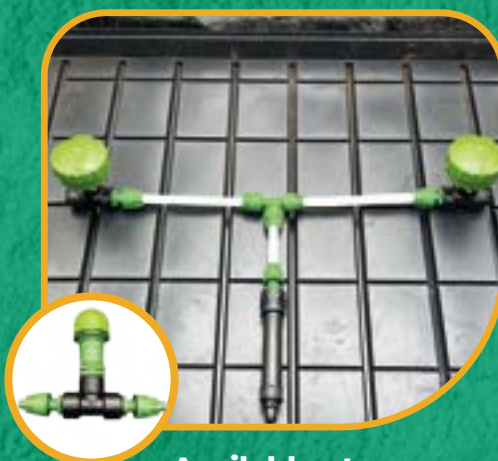

Available at
NETADRIP.ES



Effet siphon

Pour améliorer la précision de l'irrigation, percez un petit trou dans le tuyau à l'intérieur du réservoir, dans une zone qui n'est jamais immergée.

Cela permet un retour constant de l'eau vers le réservoir pendant le fonctionnement de la pompe.

Cette prise d'air empêche les goutteurs de continuer à libérer de l'eau après l'arrêt de la pompe, en particulier lorsque les goutteurs sont situés en dessous du niveau de l'eau.

Cette solution simple élimine la nécessité d'installer des composants supplémentaires dans le circuit.



Il est recommandé de nettoyer le filtre en ligne à l'entrée du circuit d'irrigation entre les cultures.
Un débit d'eau faible peut indiquer un colmatage du filtre.

Manuel de nettoyage du filtre



Évitez d'installer des coudes entre les collecteurs goutte-à-goutte et privilégiez des tracés en ligne droite afin d'assurer un débit uniforme sur l'ensemble du circuit.

CONSEIL D'INSTALLATION

Chauffez délicatement le tuyau blanc à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud afin qu'il conserve une forme droite.



FILTER DISASSEMBLY DETAIL



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Contenu utile:



Voir la vidéo: **Présentation des kits Netadrip**

<https://youtu.be/DrNkzKHYKYI?si=dBbQhGVAXqTZkEXS>



Voir la vidéo: **Montage KIT 24 plantes**

https://www.instagram.com/reel/C5GpjyXsQlt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



Voir la vidéo: **Obturer les sorties**

<https://www.instagram.com/p/C9SaVwzMtXI/?igsh=dWYxcTV2NnUyZW10>



Manuel de configuration de la prise intelligente

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/Configuraci_C3_B3n_Smartplug.pdf?v=1753353343



Manuel de nettoyage du filtre

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/ManualLimpieza_Filtro.pdf?v=1751218140



Suivez-nous sur Instagram @netadrip ou contactez-nous pour découvrir nos nouveaux produits ou bénéficier d'une assistance technique.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en [verdetop.com](https://www.verdetop.com)

www.verdetop.com

COME INSTALLARE UN KIT NETADRIP



NETADRIP



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

1



Tagliare i microtubi

Tagliare i microtubi verdi da 6 mm alla lunghezza desiderata.

Ogni collettore richiede 12 sezioni di tubo.

Nota: Tutte le sezioni devono avere approssimativamente la stessa lunghezza.

2



Installare i gocciolatori / Q-ring

Inserire il microtubo verde nel collettore e i gocciolatori o il Q-ring nell'altra estremità.

Nota:

È possibile riscaldare delicatamente l'estremità del tubo con un accendino per facilitare l'installazione.

3



Collegare i collettori

Tagliare le lunghezze necessarie di tubo bianco e assemblare il circuito utilizzando i raccordi a innesto rapido.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

4



Installazione del filtro

Installare il raccordo rapido da giardino con filtro, che riceverà l'acqua dalla pompa.



5



Collegare la pompa al circuito

Collegare la pompa al circuito di irrigazione utilizzando un tubo da giardino. (Il tubo non è incluso nel kit.)



6



Programmare l'irrigazione

Configurare e programmare la presa intelligente.

Inching: Tempo (in secondi) dopo il quale la pompa si spegne dopo ogni attivazione.

Programmazione: Impostare gli orari di avvio dell'irrigazione.



Manuale di configurazione della presa intelligente



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Consigli e note di installazione

Per installazioni con più di 3 collettori gocciolanti in linea e per migliorare la precisione dell'irrigazione, si consiglia di installare una valvola di spurgo aria alla fine del circuito (non inclusa nel kit), oppure di alimentare il circuito di irrigazione dal punto centrale, come mostrato nell'immagine.

Il kit include un tappo terminale extra da 3/4" per sigillare entrambe le estremità, se necessario.



Available at
NETAD RIP.ES



Effetto sifone

Per migliorare la precisione dell'irrigazione, praticare un piccolo foro nel tubo all'interno del serbatoio, in una zona che non sia mai sommersa.

Ciò consente un flusso costante di ritorno dell'acqua al serbatoio mentre la pompa è in funzione.

Questa presa d'aria impedisce ai gocciolatori di continuare a rilasciare acqua dopo lo spegnimento della pompa, soprattutto quando i gocciolatori si trovano al di sotto del livello dell'acqua.

Questa semplice soluzione elimina la necessità di installare componenti aggiuntivi nel circuito.



Si consiglia di pulire il filtro in linea all'ingresso del circuito di irrigazione tra una coltura e l'altra. Una bassa portata d'acqua può essere un segnale di intasamento del filtro.

Manuale di pulizia del filtro



Evitare l'installazione di curve tra i collettori gocciolanti e privilegiare layout lineari, garantendo una portata uniforme su tutti i collettori del circuito.

CONSIGLIO DI INSTALLAZIONE

Riscaldare delicatamente il tubo bianco con un asciugacapelli o una pistola ad aria calda affinché mantenga una forma dritta.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Contenuti utili:



Guarda il video: **Presentazione kit Netadrip**

<https://youtu.be/DrNkzKHYKYI?si=dBbQhGVAXqTZkEXS>



Guarda il video: **Montaggio KIT 24 piante**

https://www.instagram.com/reel/C5GpjyXsQlt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



Guarda il video: **Chiudere le uscite**

<https://www.instagram.com/p/C9SaVwzMtXI/?igsh=dWYxcTV2NnUyZW10>



Manuale di configurazione della presa intelligente

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/Configuraci_C3_B3n_Smartplug.pdf?v=1753353343



Manuale di pulizia del filtro

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/ManualLimpieza_Filtro.pdf?v=1751218140



Seguici su Instagram @netadrip
o contattaci per scoprire nuovi prodotti
o ricevere assistenza tecnica.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en [verdetop.com](https://www.verdetop.com)

www.verdetop.com

PORTUGUÊS

COMO INS- TALAR UM KIT NETADRIP



NETADRIP



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

1



Cortar os microtubos

Corte os microtubos verdes de 6 mm no comprimento necessário.

Cada distribuidor requer 12 segmentos de tubo.

Nota: Todos os segmentos devem ter aproximadamente o mesmo comprimento.

2



Instalar os gotejadores / Q-ring

Insira o microtubo verde no distribuidor e os gotejadores ou o Q-ring na outra extremidade.

Nota:

Pode aquecer ligeiramente a ponta do tubo com um isqueiro para facilitar a instalação.

3



Conectar os distribuidores

Corte os comprimentos necessários de tubo branco e monte o circuito utilizando as conexões de engate rápido.



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

4



Instalação do filtro

Instale o conector rápido de jardim com filtro, que irá receber a água da bomba.



5



Conectar a bomba ao circuito

Conecte a bomba ao circuito de irrigação utilizando uma mangueira de jardim. (Esta mangueira não está incluída no kit.)



6



Programar a irrigação

Configure e programe a tomada inteligente.

Inching: Tempo (em segundos) após o qual a bomba desliga após cada ativação.

Programação: Defina os horários de início da irrigação.



Manual de configuração da tomada inteligente



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Dicas e notas de instalação

Para instalações com mais de 3 distribuidores de gotejamento em linha e para melhorar a precisão da irrigação, recomendamos a instalação de uma válvula de purga de ar no final do circuito (não incluída no kit), ou alimentar o circuito de irrigação a partir do ponto central, conforme mostrado na imagem.

O kit inclui uma tampa final extra de 3/4" para vedar ambas as extremidades, se necessário.



Available at
NETADRIP.ES



Efeito sifão

Para melhorar a precisão da irrigação, faça um pequeno furo na mangueira dentro do reservatório, numa área que nunca fique submersa.

Isto permite um retorno constante de água ao reservatório enquanto a bomba está em funcionamento.

Esta entrada de ar impede que os gotejadores continuem a libertar água após a bomba ser desligada, especialmente quando os gotejadores estão abaixo do nível da água.

Esta solução simples elimina a necessidade de instalar componentes adicionais no circuito.



Recomenda-se a limpeza do filtro em linha na entrada do circuito de irrigação entre cultivos. Um baixo caudal de água pode ser sinal de obstrução do filtro.

Manual de limpeza do filtro



Evite instalar curvas entre os distribuidores de gotejamento e opte por traçados em linha reta, garantindo um caudal uniforme em todo o circuito.

DICA DE INSTALAÇÃO

Aqueça suavemente o tubo branco com um secador de cabelo ou pistola de ar quente para que mantenha uma forma reta.



FILTER DISASSEMBLY DETAIL



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Conteúdo útil:



Ver vídeo: **Apresentação dos kits Netadrip**

<https://youtu.be/DrNkzKHYKYI?si=dBbQhGVAXqTZkEXS>



Ver vídeo: **Montagem KIT 24 plantas**

https://www.instagram.com/reel/C5GpjyXsQlt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



Ver vídeo: **Tapar saídas**

<https://www.instagram.com/p/C9SaVwzMtXI/?igsh=dWYxcTV2NnUyZW10>



Manual de configuração da tomada inteligente

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/Configuraci_C3_B3n_Smartplug.pdf?v=1753353343



Manual de limpeza do filtro

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0738/2410/8810/files/ManualLimpieza_Filtro.pdf?v=1751218140



**Siga-nos no Instagram @netadrip
ou contacte-nos para conhecer novos produtos ou
receber apoio técnico.**

