



La silicona amarilla debe estar en paralelo al orificio debajo de ella. Comprueba alzando la válvula a la altura de los ojos


Comprueba que la AQUAvalve inunda y drena correctamente

- 1** La comprobación de si tu AQUAvalve **inunda y drena** correctamente es sencilla y sólo requiere segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve para limpiarla y volver a montarla.
- 2** Sujeta la AQUAvalve **al nivel de los ojos** para comprobar que la silicona amarilla del flotador superior descansa sobre el orificio debajo de ella.
- 3** En contacto con el mismo, la silicona amarilla deberá **sellarlo** de forma hermética.
- 4** Si no pareciera estar **paralela** al orificio, simplemente levanta el flotador superior y **nivélala** aplicando presión a un lado de la pieza amarilla, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

Cuidados y mantenimiento

- 1** Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado. La AQUAvalve se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse asiendo su punto saliente con alicates o pinzas. En este proceso se recomienda retirar las piezas amarillas de silicona para evitar que se pierdan.
- 2** También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado. Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve. Esto podría dañarla de forma irreparable.

Montaje de tu módulo 1Pot

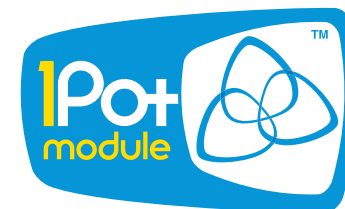

Permite a tus plantas aclimatarse antes de encender el sistema



Contenido módulo 1Pot (Ref. AP200/SQ)


- 1x Bandeja 1Pot con tapa
- 1x Maceta 15L
- 1x Válvula AQUAvalve
- 1x Malla control de raíces (negra & dorada)

- 1x Malla filtrante Marix (negra)
- 1x Pieza de unión en T 6mm
- 1x Pieza de unión en T 16-6mm
- 1m manguera de 6mm

Gráficos y opciones

Configuración sugerida usando manguera de 6 y 16mm


Manguera de 6mm hasta 6 tiestos/ de 16mm para más de 6.

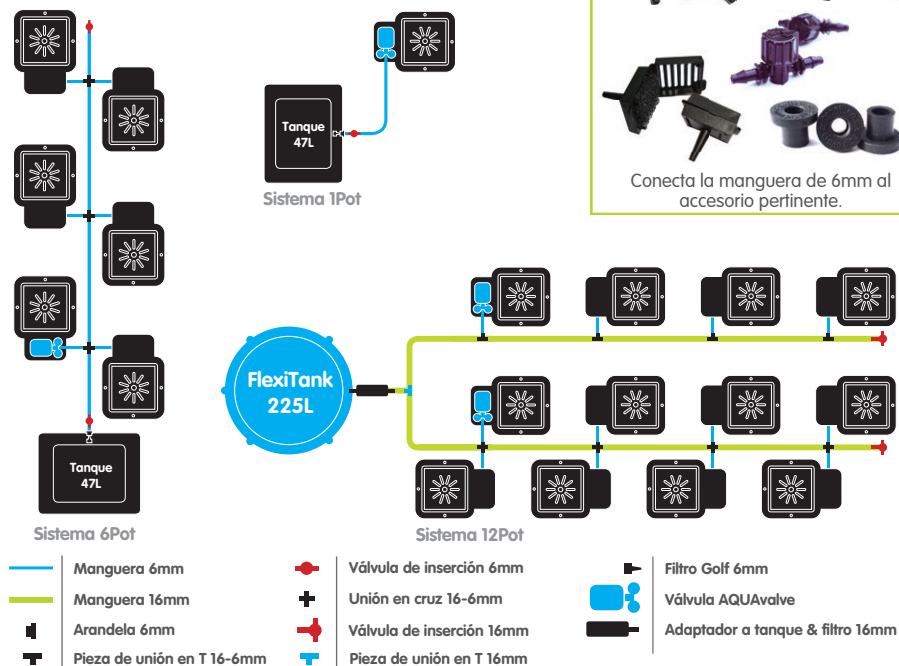

Recomendaciones

- Planta tus plantas, riégalas a fondo a mano y déjalas establecerse en las macetas de 7 a 10 días antes de encender el sistema. Esto potenciará el desarrollo de una zona radicular fuerte y sana.
- Eleva el tanque/FlexiTank un mínimo de 150mm por encima de la AQUAvalve más elevada y rellénalo siempre que quede 1/3 de contenido – NUNCA PERMITAS QUE EL TANQUE/FLEXITANK SE VACÍE DEL TODO.
- Para un resultado óptimo en los fertilizantes a añadir AL TANQUE recomendamos los MINERALES; los ORGÁNICOS deberán aplicarse sólo EN LAS MACETAS directamente, ya que de lo contrario podrían obstruir mangueras y válvulas.
- Limpia de sustrato la base y los laterales de las macetas antes de colocarlas en cada bandeja. Esto mantendrá tu sistema limpio desde el principio.
- Utiliza sustratos esponjosos y de fácil drenaje, como por ej.: tierra/perlita, coco/perlita, tierra/arilita, coco/arilita, lana de roca/arilita.

Dimensiones del módulo 1Pot

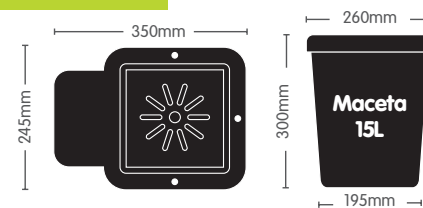

Montaje del módulo 1Pot

- 1** Pon la malla filtrante negra Marix en el fondo de la maceta.
Riega a fondo a mano fuera de la bandeja y permite que drene del todo.
- 2** Llena el tiesto con sustrato y procede a plantar.
- 3** Retira la rosca. Inserta a través de la rosca la manguera de 6mm y acóplala a la boquilla de la AQUAvalve. Vuelve a enroscar la rosca SIN FORZAR... PARA en cuanto notes resistencia.
- 4** Encaja la media luna de la AQUAvalve en la T que sobresale en la bandeja.
- 5** Nivel la bandeja e introduce la malla de control de raíces con su lado dorado hacia arriba.
- 6** Corta la manguera a la longitud deseada.
- 7** Conecta la manguera de 6mm a los acoples correspondientes o tanque.
- 8** ¡LIMPIA la maceta antes de colocarla en su bandeja! Cubre la zona de la válvula con su tapa.

Básate en estas instrucciones para repetirlas con cada uno de los módulos a montar.

Antes de encender el sistema, permite a las plantas establecerse en las macetas de 7 a 10 días

Recomendación

Escribenos a elena@autopot.co.uk si te surgen dudas

elena@autopot.co.uk | www.autopot.es | Tel.: 722 151 088

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com