



La silicona amarilla debe estar en paralelo al orificio debajo de ella. Comprueba alzando la válvula a la altura de los ojos

Comprueba que la AQUAvalve inunda y drena correctamente

- 1** La comprobación de si tu AQUAvalve **inunda y drena** correctamente es sencilla y sólo requiere segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve para limpiarla y volver a montarla.
- 2** Sujeta la AQUAvalve **al nivel de los ojos** para comprobar que la silicona amarilla del flotador superior descansa sobre el orificio debajo de ella.
- 3** En contacto con el mismo, la silicona amarilla deberá **sellarlo** de forma hermética.
- 4** Si no pareciera estar **paralela** al orificio, simplemente levanta el flotador superior y **nivélala** aplicando presión a un lado de la pieza amarilla, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

Cuidados y mantenimiento

- 1** Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado. La AQUAvalve se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse asiendo su punto saliente con alicates o pinzas. En este proceso se recomienda retirar las piezas amarillas de silicona para evitar que se pierdan.
- 2** También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado. Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve. Esto podría dañarla de forma irreparable.

Montaje de tu módulo easy2grow



Permite a tus plantas aclimatarse antes de encender el sistema



Contenido módulo easy2grow (Ref. AP204/SQ)

- 1x Bandeja doble easy2grow con tapa
- 2x Macetas 8,5L
- 1x Válvula AQUAvalve
- 2x Mallas control de raíces (negras & doradas)

- 2x Mallas filtrantes Marix (negras)
- 1x Pieza de unión en T 6mm
- 1x Pieza de unión en T 16-6mm
- 1m manguera de 6mm

Gráficos y opciones


Configuración sugerida usando manguera de 6 y 16mm

Manguera de 6mm hasta 6 tiestos/ de 16mm para más de 6.


- | | | | |
|--|--------------------------|---|----------------------------------|
|  | Manguera 6mm |  | Pieza de unión en T 6mm |
|  | Manguera 16mm |  | Válvula de inserción 16mm |
|  | Arandela 6mm |  | Filtro Golf 6mm |
|  | Válvula de inserción 6mm |  | Válvula AQUAvalve |
|  | Unión en cruz 16-6mm |  | Adaptador a tanque & filtro 16mm |



Conecta la manguera de 6mm al accesorio pertinente.

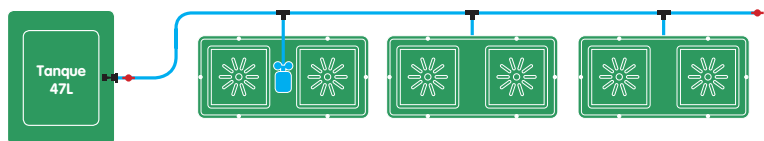

easy2grow6 con manguera de 6mm

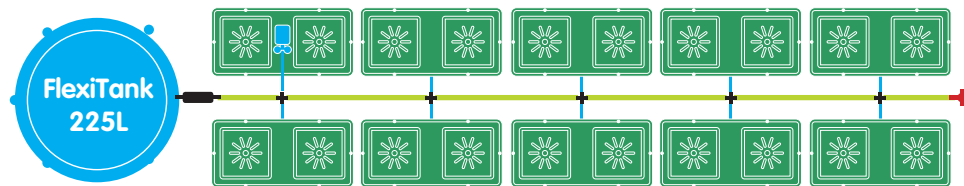


easy2grow20 con manguera de 16mm

Recomendaciones

- Planta tus plantas, riégalas a fondo a mano y déjalas establecerse en las macetas de 7 a 10 días antes de encender el sistema. Esto potenciará el desarrollo de una zona radicular fuerte y sana.
- Eleva el tanque/FlexiTank un mínimo de 150mm por encima de la AQUAvalve más elevada y rellénalo siempre que quede 1/3 de contenido – NUNCA PERMITAS QUE EL TANQUE/FLEXITANK SE VACÍE DEL TODO.
- Para un resultado óptimo en los fertilizantes a añadir AL TANQUE recomendamos los MINERALES; los ORGÁNICOS deberán aplicarse sólo EN LAS MACETAS directamente, ya que de lo contrario podrían obstruir mangueras y válvulas.
- Limpia de sustrato la base y los laterales de las macetas antes de colocarlas en cada bandeja. Esto mantendrá tu sistema limpio desde el principio.
- Utiliza sustratos esponjosos y de fácil drenaje, como por ej.: tierra/perlita, coco/perlita, tierra/arilita, coco/arilita, lana de roca/arilita.


Dimensiones del easy2grow

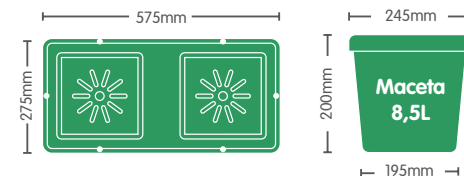

Montaje del módulo easy2grow




Pon las mallas filtrantes negras Marix en el fondo de las macetas.

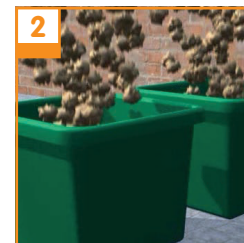


Llena los tiestos con sustrato y procede a plantar.


Riega a fondo a mano fuera de la bandeja y permite que drenen del todo.

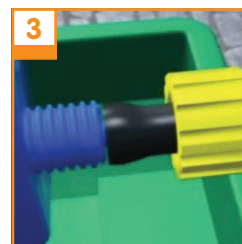

Retira la rosca. Inserta a través de la rosca la manguera de 6mm y acóplala a la boquilla de la AQUAvalve. Vuelve a enroscar la rosca **SIN FORZAR**... PARA en cuanto notes resistencia.

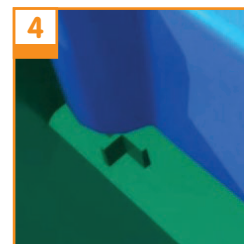

Encaja la media luna de la AQUAvalve en la T que sobresale en la bandeja.

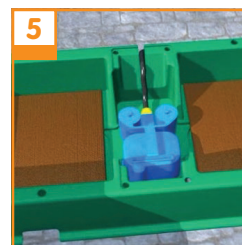

Nivela la bandeja e introduce las mallas de control de raíces con su lado dorado hacia arriba.



Corta las mangueras a la longitud deseada.



Conecta las mangueras de 6/16mm a los acoples correspondientes o tanque.



¡LIMPIA las macetas antes de colocarlas en la bandeja! Cubre la zona de la válvula con su tapa.

Bástate en estas instrucciones para repetirlas con cada uno de los módulos a montar.

Antes de encender el sistema, permite a las plantas establecerse en las macetas de 7 a 10 días

Recomendación

Esríbenos a elena@autopot.co.uk si te surgen dudas

elena@autopot.co.uk | www.autopot.es | Tel.: 722 151 088