AQUAvalve™

Instrucciones básicas

Comprueba que la AQUAvalve inunda y drena correctamente

1. La comprobación de si tu AQUAvalve inunda y drena correctamente es sencilla y sólo requiere unos segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve para limpiarla y vuelto a montarla.

2. Sujeta la AQUAvalve al nivel de los ojos para comprobar que la piececita de silicona del flotador superior descanse sobre el orificio debajo.

3. En contacto con el mismo, la silicona deberá sellarlo de forma hermética.

4. Si no pareciera estar paralela al orificio, simplemente levanta el flotador superior y nivélala aplicando presión a un lado de la pieza, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

Cuidados y mantenimiento

1. Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado.

   La AQUAvalve se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse asiendo su punto saliente con alicates o pinzas.

   En este proceso se recomienda retirar las piezas blandas de silicona para evitar que se pierdan.

2. También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado.

   Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve.

   Esto podría dañarla de forma irreparable.

elena@autopot.co.uk I www.autopot.es I Tel.: (+34) 722 151 088

Montaje de tu sistema easy2grow 100

easy2grow 100

Permite a tus **plantas** aclimatarse antes de encender el sistema

Bandejas y tiestos disponibles en verde o negro

elena@autopot.co.uk I www.autopot.es I Tel.: (+34) 722 151 088

Contenido sistema easy2grow 100 (Ref. AP201/SQ/100)

- 1x FlexiTank 750L
- 1x Adaptador a tanque & filtro 16mm
- 50x Bandejas dobles easy2grow con tapa
- 100x Macetas 8,5L
- 50x Válvulas AQUAvalve
- 25x Piezas de unión en cruz 16-6mm
- 1x Pieza de unión en cruz 16mm
- 2x Piezas de unión en T 16mm
- 5x Válvulas de inserción 16mm
- 100x Fundas control de raíces (cuadradas)
- 100x Mallas filtrantes Marix (negras)
- 1x 25m manguera de 6mm
- 1x 25m manguera de 16mm

Gráficos y opciones

Configuración sugerida

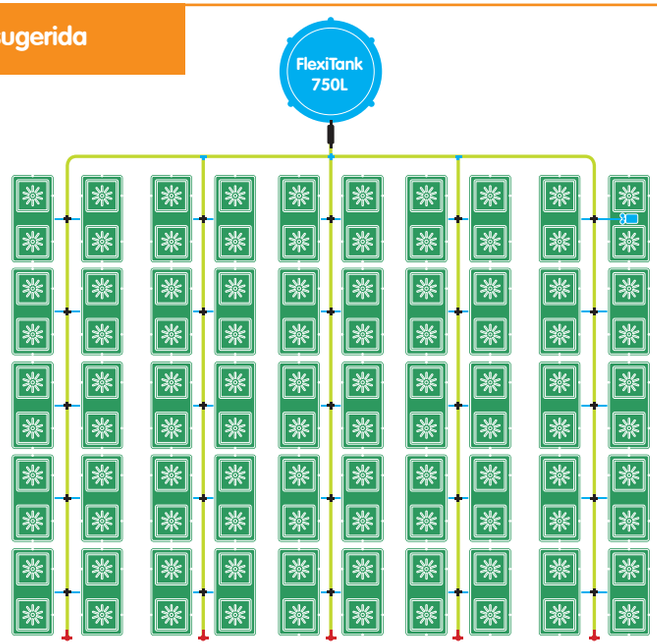

Manguera 6mm
Manguera 16mm
Unión en cruz 16-6mm
Válvula de inserción 16mm
Válvula AQUAvalve
Adaptador a tanque y filtro 16mm
Pieza de unión en T 16mm
Unión en cruz 16mm

Recomendaciones

- Planta tus plantas, riégalas a fondo a mano y déjalas establecerse en las macetas de 7 a 14 días (según tamaño del tiesto) antes de encender el sistema. Este plazo inicial potenciará el desarrollo de una zona radicular fuerte y sana.
- Eleva el tanque un mínimo de 150mm por encima de la AQUAvalve más elevada y rellénalo siempre que quede 1/3 de contenido – NUNCA PERMITAS QUE EL TANQUE SE VACÍE DEL TODO.
- Para un resultado óptimo en los fertilizantes a añadir AL TANQUE recomendamos los MINERALES; los ORGÁNICOS deberán aplicarse sólo EN LAS MACETAS directamente, ya que de lo contrario podrían obturar mangueras y válvulas.
- Limpia de sustrato la base y los laterales de las macetas antes de colocarlas en cada bandeja. Esto mantendrá tu sistema limpio desde el principio.
- Utiliza sustratos esponjosos y de fácil drenaje, como una de las siguientes mezclas al 50% (aprox.): tierra/perlita, coco/perlita, tierra/arlita, coco/arlita, o lana de roca/arlita.

elena@autopot.co.uk I www.autopot.es I Tel.: (+34) 722 151 088

Dimensiones del easy2grow

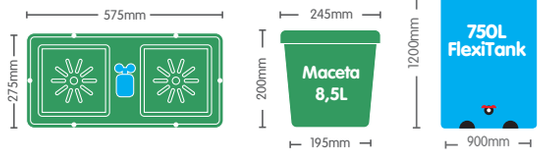

Montaje del módulo easy2grow

1 Pon la malla filtrante negra Marix en el fondo de la maceta.

Cúbrela con una capa de bolas de arcilla expandida (con el pH equilibrado) que no exceda los 2,5cm de alto.

2 Llena el tiesto con la mezcla de sustrato (¡ver bajo "Recomendaciones"!) y procede a plantar.

Riega a fondo a mano fuera de la bandeja y permite que drene del todo.

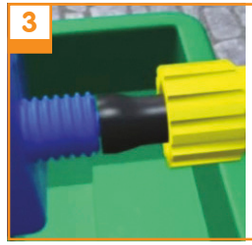

3 Retira la rosca.

Inserta a través de la rosca la manguera de 6mm y acóplala a la boquilla de la AQUAvalve.

Vuelve a enroscar la rosca SIN FORZAR... PARA en cuanto notes resistencia.

4 Encaja la media luna de la AQUAvalve en la T que sobresale en la bandeja.

Asegúrate de que la bandeja esté nivelada.

5 Ajusta las fundas de control de raíces a la base de las macetas.

6 Corta la manguera a la longitud deseada (en dependencia de la distancia que quieras dejar entre cada plato/ las plantas).

7

According to the size of your system connect your 6mm/16mm pipe to relevant fitting or tank...

8 ¡LIMPIA el tiesto antes de colocarlo en su bandeja! Cubre la zona de la válvula con su tapa.

No enciendas el sistema hasta que las raíces se hayan adaptado a la nueva maceta.

Básate en estas instrucciones para repetirlas con cada uno de los módulos a montar.

Antes de encender el sistema, permite a las plantas establecerse en las macetas de 7 a 14 días (según tamaño del tiesto).

Recomendación

Escríbenos a elena@autopot.co.uk si te surgen dudas